

プリズムレンズ

CT-0612PGA

このたびは、TOA プリズムレンズをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

レンズ単体で明るい光源を見ない

レンズ単体で直接太陽などの明るい光源を見ないでください。
失明の原因となります。



禁 止


概 要

カメラを天井裏など目立たないところに設置して監視するために使用する DC タイプのオートアイリス付特殊レンズです。装飾性のプリズム部分のみが露出する構造として、インテリアなどに違和感を与えないように工夫されています。

ご注意

プリズムレンズのみを使用した場合、映像が左右反転しますので、別売の L 型リレーレンズ CL-P100A と組み合わせて使用してください。

外観寸法図

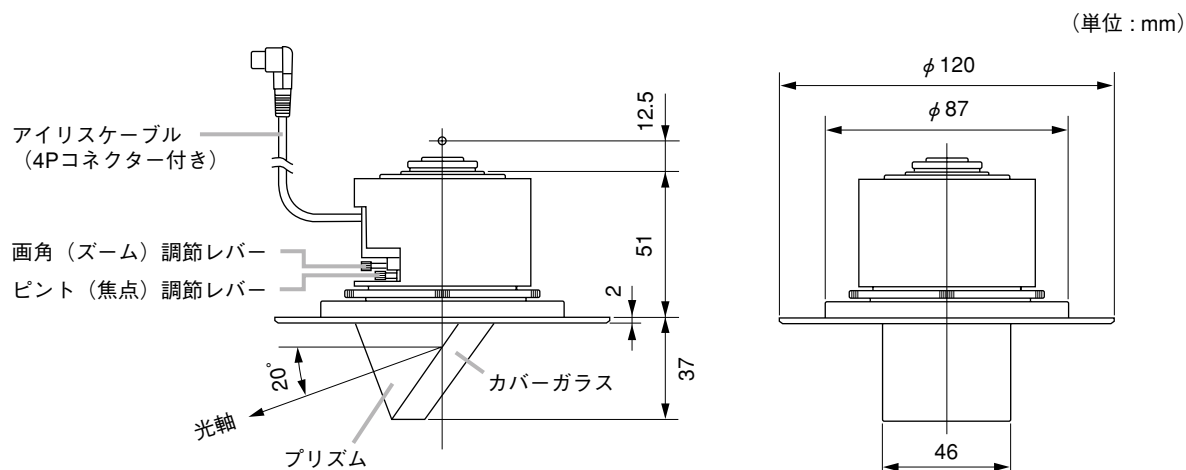

取り付けかた

※ L型リレーレンズ CL-P100A（別売品）に付属の取扱説明書も併せてお読みください。


1 天井ボードにφ90～φ100 mmの取付穴をあける。

2 化粧板①（白色）を取り外す。
化粧板取付ねじ②（白色、2カ所）を外してください。

3 プリズムレンズを別売のL型リレーレンズに取り付ける。
【ご注意】 プリズム部を指紋などで汚さないようにしてください。

4 映像が正しい向きになるように調節する。
プリズム回転固定リング③を反時計方向に半回転ゆるめ、プリズム回転リング④を回して向きを調節します。


- 【ご注意】**
- プリズムレンズの撮像方向が「A」の場合は、カメラを上下逆向きに取り付けてください。
 - プリズムレンズの撮像方向が「B」の場合は、カメラを正立の向きに取り付けてください。

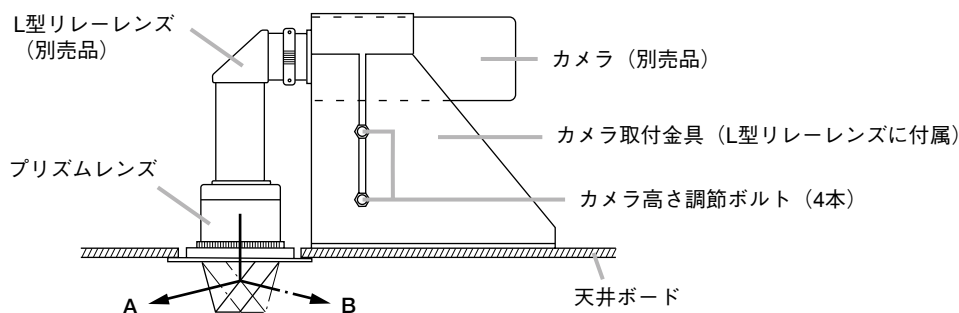

5 プリズム回転固定リング③を元のとおりに締め付ける。

6 化粧板を取り付ける。
化粧板は白色塗装（工場出荷時取り付け済み）のものと、黒色塗装（付属品）のものがあります。天井面の色や明るさによって目立たない方を選んでください。

- 【ご注意】** 化粧板を取り付けたとき、化粧板と天井表面の間に隙間ができないようにカメラ本体の取り付け位置を調節してください。

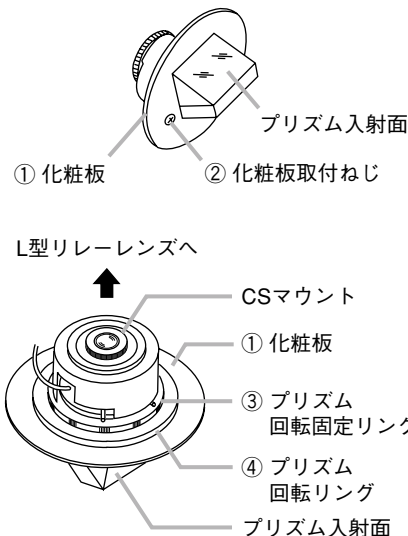

仕様

焦点距離	f=4.0～8.0 mm *
最大口径比	1：1.4
絞り範囲	F=1.4～360
写角	水平：66.5°～33.8°、垂直：50.7°～25.8°
マウント	CSマウント
画面寸法	4.8 (H) × 3.6 (V) mm
使用温度範囲	-10～+50℃
仕上げ	本体：アルミ、アルマイト処理 化粧板：アルミ、塗装（白色および黒色）
質量	400 g

* 広角で使用する場合（垂直画角40°以上の場合）、画面上部にケラレが生じます。

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

化粧板（黒色） 1
化粧板取付ねじ（黒色）
小ねじ M3 × 6 2



商品の価格、在庫、修理およびカタログのご請求については、取扱店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA インフォメーションセンター
商品や技術など、お問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00～17:00（日曜・祝日除く）

フリーダイヤル（無料電話）
TEL. 0120-108-117
〒665-0043 宝塚市高松町2番1号
TEL. (0797) 72-7567
FAX. (0797) 72-1090